Spanten “Pirat”
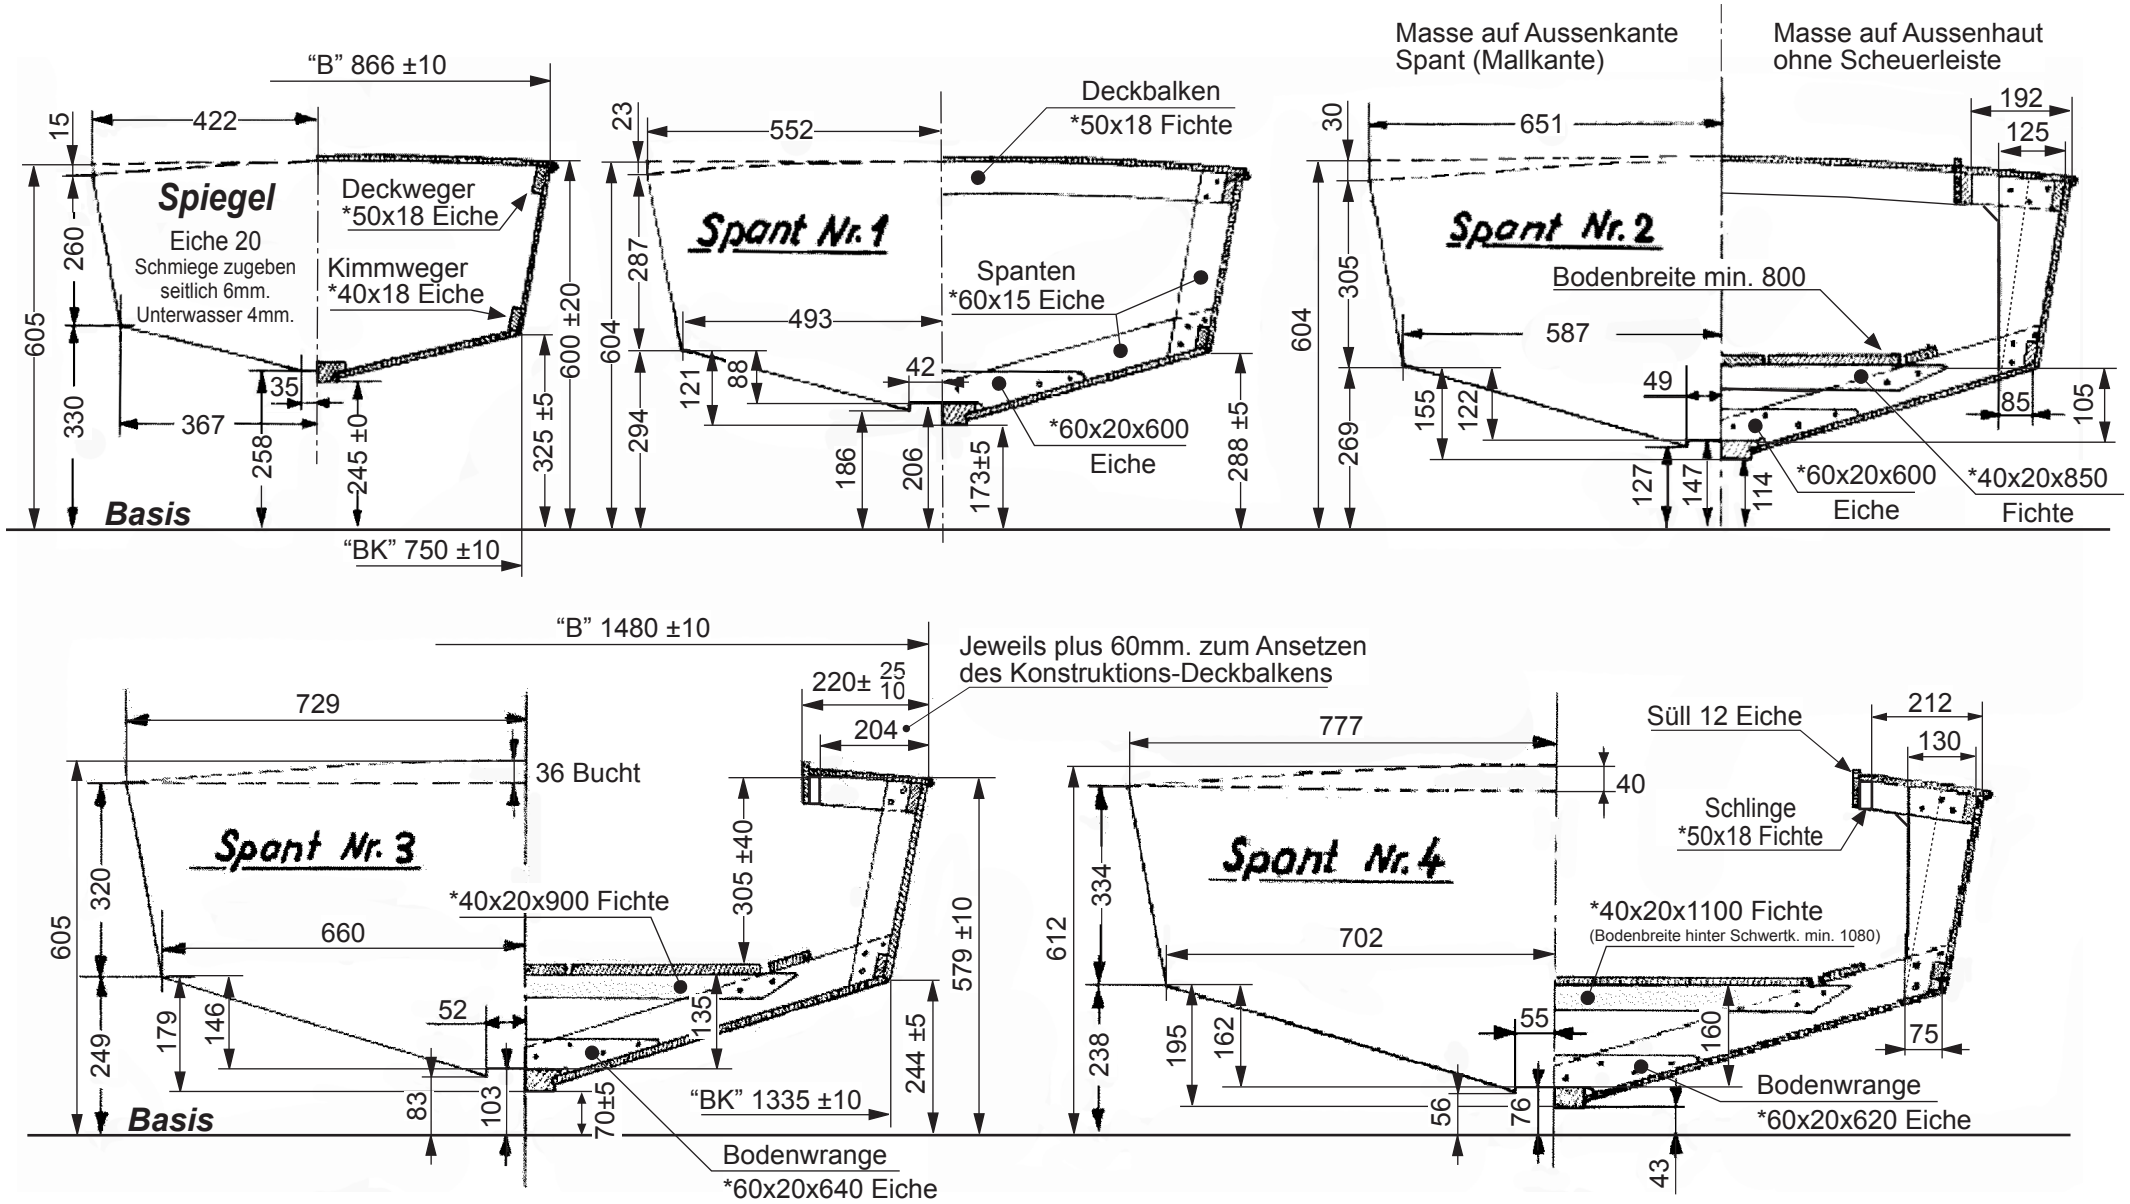
Plan: www.holzpirat.org
Überarbeitet von Jan Götte ca. 1956
Bearbeitet für Vollholz (10 mm.) mit Sperrholzboden (8 mm.) von R. Bertschinger Mai 2010
Maße in mm. (*Breite x Dicke x Länge)